

REFLECTOR LED SMD 10W RGB CU SENZOR LUMINA IP65 ALB

Specificații tehnice:

Categorie de lumină: lumină LED

Tensiune de intrare: AC220-240V 50HZ / 60HZ

Temperatura ambiantă: -25 ° C <TA <50 ° C

ATENȚIE:


1. ALIMENTAREA CU ELECTRICITATE TREBUIE OPRITĂ ÎNAINTE DE INSTALARE.
2. Vă rugăm să citiți toate instrucțiunile următoare înainte de instalare.
3. Utilizatorul ar trebui să pregătească accesoriile și piesele de schimb necesare (nu sunt furnizate), inclusiv cutia de joncțiune.
4. Lumina stradală trebuie să fie legată la pământ.
5. În cazul deteriorării sticlei de siguranță, trebuie să o înlocuiți imediat cu sticlă temperată.
6. Orice înlocuire a cablurilor poate fi făcută doar de producător, agentul său de service sau de o persoană calificată.

MONTARE


1. Nu montați o suprafață instabilă, predispusă la vibrații.
2. Scoateți șurubul care este pentru montarea suportului. Scoateți colțarul (vezi fig.1)
3. Marcați poziția găurii pentru fixarea suportului pe perete. Găuriți peretele în pozițiile marcate (șurubul nu este furnizat). (vezi fig.2)
4. Înșurubați suportul de fixare pe perete cu un șurub adecvat (vezi fig.3)
5. Montați suportul înapoi la corp. Reglați lumina la poziția dorită și strângeți șurubul suportului de fixare (vezi fig.4)
6. Conectați cablul de alimentare (cablu HO5RN-F3G1.0mm2 este recomandat) cu cablul de intrare al produsului nostru prin cutia de joncțiune rezistentă la apă. Rețineți linia (-) a cablului. (vezi fig.5) (Trebuie să folosiți cutia de joncțiune IP65 sau mai bună, asigurați-vă că strângeți șurubul pentru etanșarea cutiei)
7. Porniți alimentarea. Reglați unghiul de iluminare în funcție de necesități. (vezi fig. 6)



Respectați cu strictețe instrucțiunile de utilizare. Producătorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru daunele care sunt cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului.

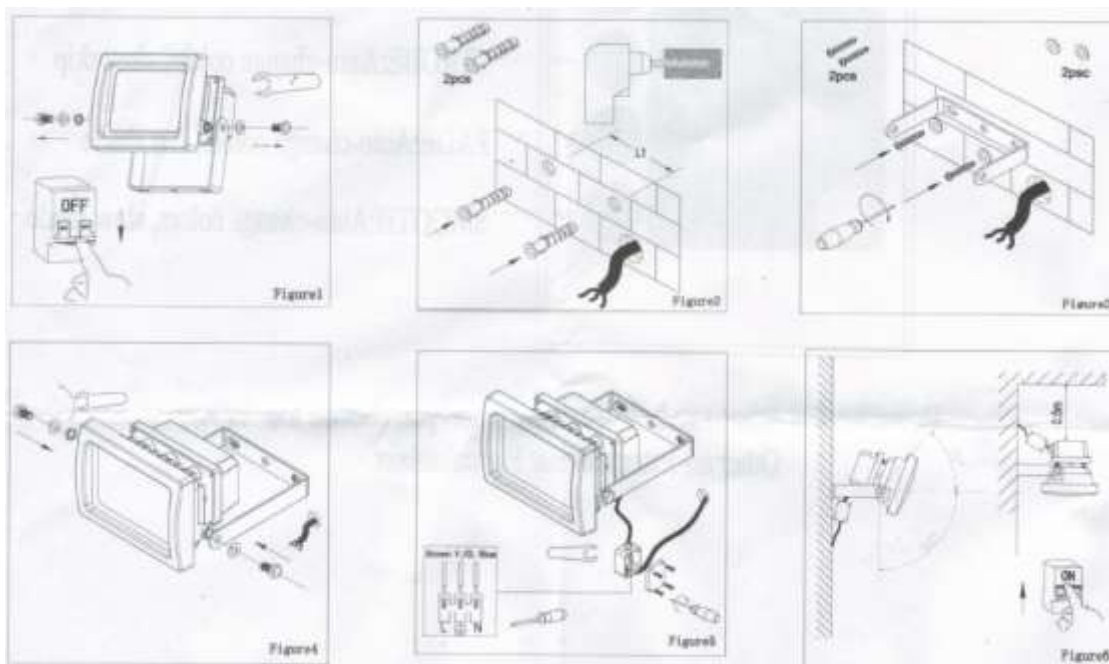Nu desfaceți produsul, în caz contrar acesta își pierde etanșeitățile și se pierde și garanția.

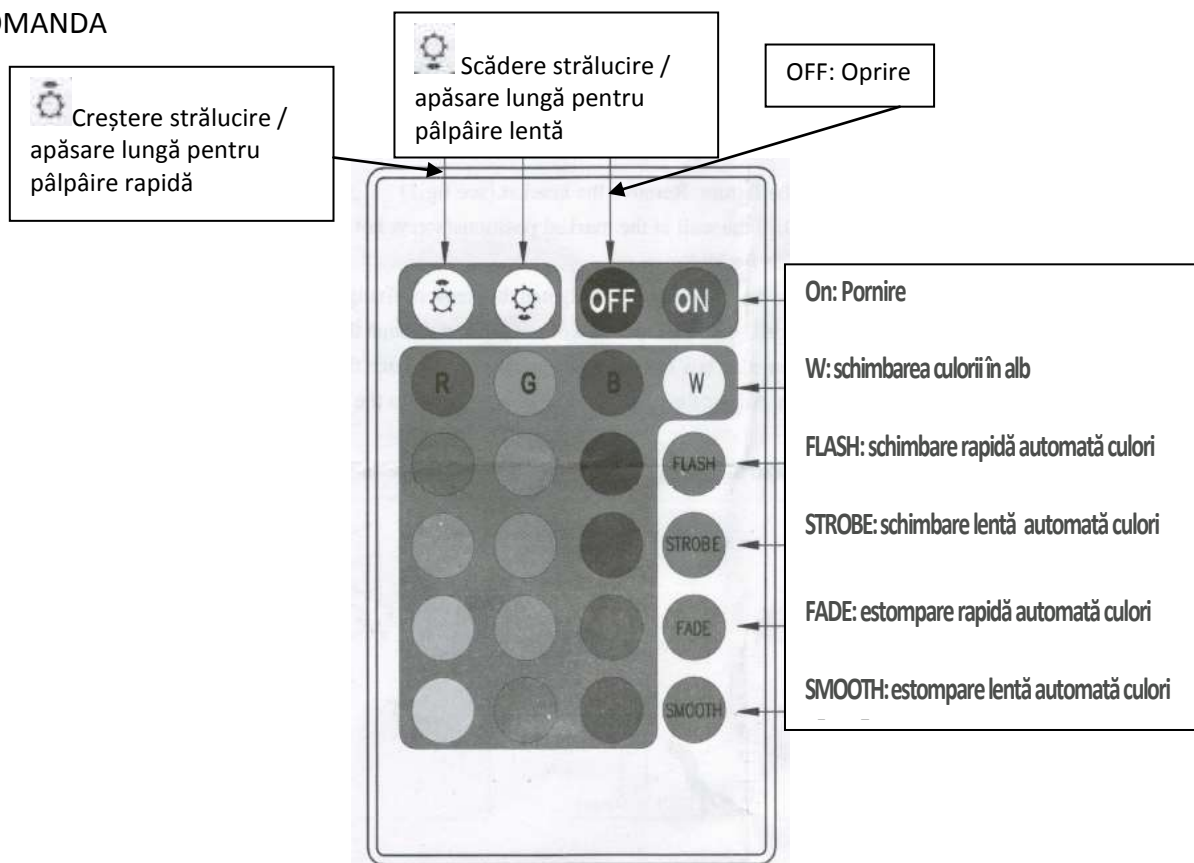

TELECOMANDA



Observație: aceste două taste   funcționează numai atunci când alegeți tasta "W"
 Alte butoane fără litere: Pentru obținerea directă a nuanței de culoare dorită

Specificațiile produsului se pot schimba fără o notificare prealabilă.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

